

取扱説明書

保管用
保証書付

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意～必ずお守りください～

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠️注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

🚫

してはいけない内容です。

❗

実行しなければならない内容です。

⚠️注意

まつげのカール以外の目的で使用しない。
事故のおそれがあります。

目の異常を感じたら、使用を中止する。
結膜炎など、眼の病気の方は使用しない。
コンタクトレンズ着用中は使用しない。
目を傷つけるおそれがあります。

落としたり、ぶつけたりして損傷したら使用しない。
やけどややけがのおそれがあります。

根元用パッドや毛先用パッドをまぶたに押しあてない。
やけどのおそれがあります。

乳幼児の手の届かない所に保管し、使わせない。
やけどやけがのおそれがあります。

パナソニックオキシライド乾電池を使用しない。
ハイパワーの為、ヒーター温度が上がりすぎてやけどのおそれがあります。

❗必ず守る

周囲に人がいる時は、不意の動作に注意して使用する。
守らないとやけどやけがのおそれがあります。

🚫分解禁止

絶対に改造・分解・修理しない。
異常動作によるけがのおそれがあります。

電池の入れかた

1. 電池カバーをはずし
単4アルカリ乾電池を入れる。
2. 電池カバーを取りつける。
(パチンと音がする)
(まで押し込む)

- 充電式の電池は使わないでください。
 - パナソニックアルカリ乾電池(単4形 LR03)をおすすめします。
- 電池寿命
- パナソニック単4形アルカリ乾電池で約1か月使用可能。
(1日1回1分間使用)他の乾電池ではパワーが弱く使用時間も短くなります。
- 電池交換時は2本とも同じ種類の新しい乾電池を使用する。
 - 使用済みの乾電池は分別廃棄してください。

⚠️注意

乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
乾電池は⊕/⊖極を確かめ、正しく入れる。
使い切った乾電池は、すぐに取り出す。
長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
使用推奨期限内の乾電池を使用する。
守らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。

❗必ず守る

Panasonic

持込修理

まつげくるん保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載
しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

| | |
|--------|--------------------|
| 品番 | EH2331P |
| 保証期間 | お買い上げ日から 本体 1年間 |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |
| お客様 | ご住所 |
| | お名前 |
| | 電話 () - |
| 販売店 | 住所・氏名 |
| | 電話 (()) - |

パナソニック株式会社
製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

各部のなまえ

スイッチ
(上にスライドさせるとon
下にスライドさせるとoff)

電池カバー

キャップ

根元用パッド

ヘッド部

毛先用パッド

通電ランプ

通電ランプは通電確認の目安です。
カールが付きにくくなったら電池を交換してください。
●スイッチをonにしても点灯しない場合は、電池の+・-の向きを確認する。
●通電ランプが暗くなってきた場合は、電池が消耗してきているため新しい電池を準備する。

使いかた

目を傷つけないように鏡でよく確認しながら使用する。
周囲温度5 ～ 35 以外のところでは使用しない。

1. キャップを取りはずし
スイッチを押し上げた
まま待つ。(約15秒)
根元用パッドと毛先用
パッドを使い始めだけ
あらかじめ温める。
15秒後でパッドの表面
温度は40～45。
パッドを温めないと、ま
つげをカールさせるこ
とは、できません。
通電ランプをご確認の
うえ、ご使用ください。
2. スイッチを元にもどし
まつげの根元に
ヘッド部をあてる。

ヘッド部
根元用パッド
毛先用パッド
3. スイッチを少し上げ、
根元用パッドを
ヘッド部に軽くあてる。

この時にまつげを斜めにはさんでいたら、はさみ直す

○

×
4. そのまま、スイッチを上まで
押し上げ10～15秒間保持
する。

スイッチを強く押し上げすぎない。
●強く押し上げてもカール効
果は変わりません。
まつげの上がりかたは、毛質な
どの個人差があります。まつげ
が十分に上らない時は少し
保持する時間を長めにしてくだ
さい。

根元用パッド
毛先用パッド
10～15秒間保持する


注意

- マスカラを塗った状態での使用で、目やまぶたなどの異常を感じた時は、使用を中止する。
- パッドが肌に触れ、熱さを感じた時は、水で冷やす。
- 使用中や使用後に目やまぶたなどの異常を感じた時は、専門医に相談する。

Q & A

Q1 まつげが上がりにくい。

A コツ1・15秒間保持した後、まつげをはさんだまま、本体を少し持ち上げ数秒保持した後、スイッチをはなす。

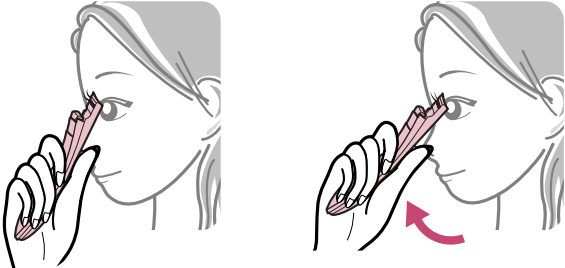

コツ2・スイッチを上まで確実に上げる。

Q2 目じり側のまつげが上がりにくい。
(まつげのはえ方が外側に向いている)


A ・目じり側のまつげをまっすぐにはさみこむ。



ヘッドのはしを目じりにあて、
本体下を外側に向けスイッチを上げる。

Q3 毛先がまぶたにあたり折れる。

A ・本体を持ち上げずに顔のそばで使う。

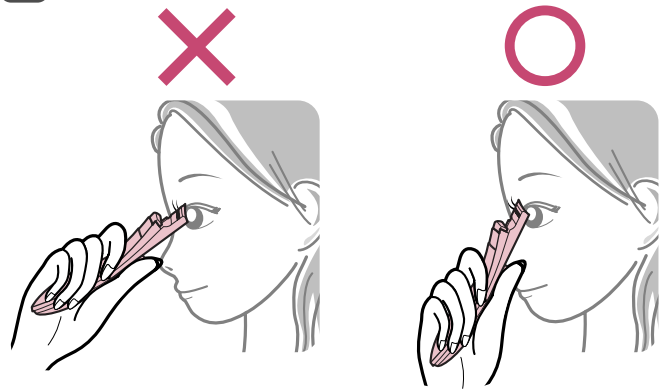

Q4 まつげが長く毛先にカールがつきにくい。

A ・再度、毛先をはさみ直す。
(軽くスイッチを押し上げ 根元用パッドを使い)
(軽くまつげをカールさせる)

Q5 マスカラをつけてから使用する場合に
気をつけることは？

A 1・マスカラが乾くまで待つ。
2・マスカラをつけすぎない。
(・マスカラを乾きやすくするため
・まつげどうしがくっつく場合がある)
3・まつげどうしがくっついた場合は、市販のコームなどで一本一本離すようにまつげの根元からとく。
4・保持時間は短めに(2 ~ 3秒) 仕上がりを見ながらする。
(保持時間が長すぎるとマスカラがとれやすくなる)

ご注意

パッドは交換できませんので、抜いたり引っばったりしない。
水洗いできません。
本体の汚れは薄めの石けん水で湿らせた布で拭き取る。
シンナーやベンジンや除光液などは使用しない。
パッド部の汚れは湿らせたティッシュなどで軽く拭き取る。

修理を依頼される前に

| 症 状 | 考えられる原因 | 処 置 |
|------------------------|-------------------------|------------------------|
| スイッチをonにしても通電ランプがつかない。 | ▶ 電池が入っていない。 | ▶ 電池を入れる。 |
| | ▶ 電池の⊕⊖の向きが逆になっている。 | ▶ 電池の⊕⊖の向きを正しく入れる。 |
| 通電ランプが点灯しても数秒で暗くなる。 | ▶ 電池が消耗している。 | ▶ 2本とも新しい電池と交換する。 |
| まつげが上がりにくくなった。 | ▶ | |
| 使用中にまぶたが熱い。 | ▶ パッドをまぶたに強く押しつけていませんか？ | ▶ パッドがまぶたに触れないように使用する。 |

上記を点検後、なお異常がある場合はただちに使用を中止し、事故防止のため必ず販売店に点検修理を依頼してください。

【定格】

| | |
|-------------|-------------------------------|
| 電 源 方 式 | 乾電池式 |
| 電 源 | 単4形アルカリ乾電池 (LR03) 2本 乾電池別売 |
| 質 量 (重 量) | 75g (乾電池含む) |

保証とアフターサービス(よくお読みください)

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

補修用性能部品の保有期間5年

当社はこのまつげくるんの補修用性能部品を製造打切り後5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスをご依頼される前に、この取扱説明書の「修理を依頼される前に」に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止しお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は

お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

パナソニック株式会社
製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地
© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008
EH921023316 S No.6 Printed in Thailand

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。
・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

| 修理・部品などのご相談は | 使いかた・お買い物などのご相談 |
|--|---|
| 修理ご相談センター ナビダイヤル (全国共通番号) 0570-081-365 <small>バイ 365日</small> 全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日 / 受付9時～20時 ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。 大阪 06-6906-1090 〒571-8686 大阪府門真市門真1048 パナソニック電工テクノサービス(株) 札幌 011-261-6401 <small>㊟</small> 名古屋 052-551-7900 <small>㊟</small> 東京 03-5392-7190 <small>㊟</small> 福岡 092-622-0531 <small>㊟</small> | パナソニック お客様ご相談センター 365日 / 受付9時～20時 電 話 <small>フリーダイヤル</small> 0120-878-365 <small>バイ 365日</small> ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187 FAX <small>ダイヤル</small> 0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 Open : 9:00-17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) |

ご注意 ・㊟印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。 0810
・所在地、電話番号、受付時間などに変更になることがあります。

ご相談窓口における個人情報の取り扱い
パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ)本書のご提示がない場合
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
This warranty is valid only in Japan.